



REQUIRES 2 PEOPLE
FOR EASE OF ASSEMBLY


REQUIERT 2 PERSONNES
POUR FACILITER
L'ASSEMBLAGE

ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD

72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

ITEM NUMBER / NUMÉRO D'ARTICLE
AXCHOL005-72

USER ASSEMBLY GUIDE GUIDE D'ASSEMBLAGE

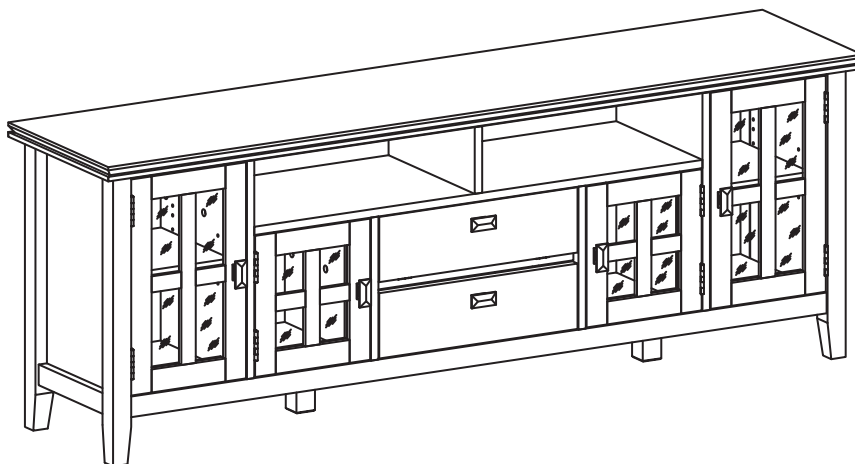

Like us on **facebook.**
& share your pictures and
comments to be eligible
for exclusive promotions.

Suivez-nous sur **facebook.**
partagez vos photos et vos
commentaires afin d'être admissibles
à des promotions exclusives.

www.facebook.com/simplihomefurnishings



DO NOT RETURN

FOR REPLACEMENT PARTS OR
OTHER INQUIRIES
PLEASE CONTACT US AT:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
PLEASE BE SURE TO HAVE THE MODEL
NUMBER FROM THE PACKAGING OR
INSTRUCTION BOOKLET.

POUR OBTENIR DES PIÈCES DE REMPLACEMENT
OU POUR AUTRE DEMANDE, VEUILLEZ
COMMUNIQUER AVEC NOUS:
CUSTOMERSERVICE@AXCESS-WORLD.COM
VEUILLEZ-VOUS ASSURER D'AVOIR EN
MAINS LE NUMÉRO DE MODÈLE OU LE
LIVRET D'ASSEMBLAGE.

*Wynden Hall*TM
HOME DECOR

SIMPLITM
HOME

brooklyn + maxTM

For more information visit us on our website www.simpli-home.com

IMPORTANT: Please read this manual carefully before beginning assembly of this product.
Keep this manual for future reference.

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement ce manuel avant de commencer l'assemblage de ce produit.
Veuillez conserver ce manuel pour toute référence ultérieure.

Safety Information / Renseignements sur la sécurité

Identify all the parts and hardware. Do not discard of the packaging until you have checked that you have all of the parts and hardware required. Hardware package may have spare parts.

WARNING: This item contains small parts which can be swallowed by children and pets. Keep children and pets away during assembly. To avoid danger of suffocation, always keep plastic bags away from children and pets.

We recommend that you assemble this unit on a carpeted floor to avoid scratches.

We do not recommend the use of power tools for assembly as this could damage the unit.

Only use manual tools.

Requires 2 people for ease of assembly.

Repérez toutes les pièces et la quincaillerie. Ne jetez pas l'emballage jusqu'à ce que vous ayez vérifié que vous avez toutes les pièces et la quincaillerie nécessaires. L'emballage de la quincaillerie pourrait contenir des pièces de rechange.

AVERTISSEMENT : Cet article contient des petites pièces qui pourraient facilement être avalées par les enfants et les animaux de compagnie. Veillez à maintenir les enfants et les animaux à l'écart durant l'assemblage. Pour éviter les risques d'étouffement, conservez toujours les sacs de plastique hors de la portée des enfants et des animaux.

Nous vous conseillons d'assembler cet article sur un plancher muni d'un tapis pour éviter des égratignures.

Nous déconseillons l'utilisation d'outils à alimentation électrique car cela pourrait endommager l'article.

Veuillez utiliser des outils manuels seulement.

Nécessite 2 personnes pour faciliter l'assemblage.
















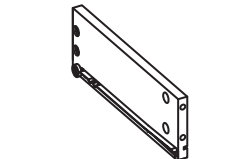


Care and Maintenance / Soins et entretien

- To clean, use a soft or slightly damp cloth, then wipe with a clean, dry cloth.
- Dust with soft dry cloth.
- Do not use ammonia-based cleaning products, as they will damage the finish.
- Do not leave liquids or damp cloths on this furniture.
- To avoid dulling of the finish, do not place furniture in direct sunlight.
- Please inspect and tighten all screws or bolts on a regular basis to ensure proper performance and safety of your item.

-
- Pour nettoyer, utilisez un chiffon doux, légèrement humide et essuyez ensuite avec un chiffon propre et sec.
 - Époussetez avec un chiffon doux et sec.
 - N'utilisez pas de produits de nettoyage à base d'ammoniaque puisque cela endommagerait le fini.
 - Ne laissez pas de liquides ou des chiffons humides sur ce meuble.
 - Pour éviter que le ternissement du fini, ne placez pas le meuble sous la lumière directe du soleil.
 - Veuillez vérifier et serrer toutes les vis et tous les écrous de façon régulière afin de garantir le rendement et la sécurité de votre article.

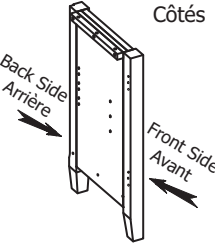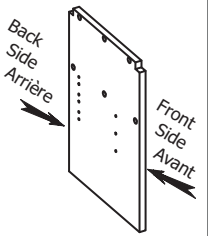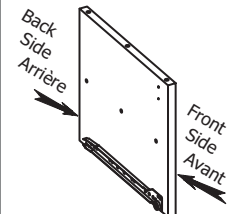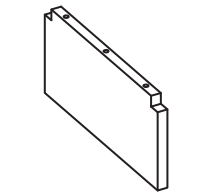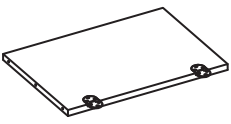
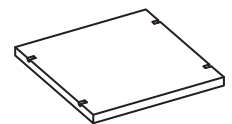








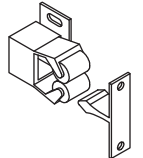


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

PARTS DESCRIPTION / DESCRIPTIONS DES PIÈCES

A Top Dessus  1 PIECE 1 PIÈCE	B Bottom Shelf Tablette inférieure  1 PIECE 1 PIÈCE	C Top Shelf Tablette supérieure  1 PIECE 1 PIÈCE	D Back Panel Panneau Arrière  1 SET 1 ENSEMBLE	E Sides Côtés  ONE PAIR UNE PAIRE	F Divider Séparateur  ONE PAIR UNE PAIRE
G Middle Divider Séparateur du milieu  ONE PAIR UNE PAIRE	H Top Divider Séparateur supérieur  1 PIECE 1 PIÈCE	I Centre Shelf Tablette Central  1 PIECE 1 PIÈCE	J Shelf Tablette  2 PIECES 2 PIÈCES	K Door Porte  ONE PAIR UNE PAIRE	L Door Porte  ONE PAIR UNE PAIRE
M Bottom Support Leg Patte du support inférieur  2 PIECES 2 PIÈCES	N Flip Down Door Basculer vers le bas porte  1 PIECE 1 PIÈCE	O Drawer Front Devant du tiroir  1 PIECE 1 PIÈCE	P Drawer Side Côtés du tiroir  ONE PAIR UNE PAIRE	Q Drawer Back Arrière du tiroir  1 PIECE 1 PIÈCE	R Drawer Bottom Bas du tiroir  1 PIECE 1 PIÈCE


REQUIRES 2 PEOPLE FOR EASE OF ASSEMBLY
REQUIERT 2 PERSONNES POUR FACILITER L'ASSEMBLAGE

HARDWARE / QUINCAILLERIE

1  Allen Key Screw Vis Allen M6 x 30 mm 43 PIECES 43 PIÈCES	2  Cam Lock Pin Goujons de Serrage Cam Lock Verrou 19 SETS 19 ENSEMBLES	3  Allen Key Clef Allen 1 PIECE 1 PIÈCE	4  Handle Poignée M4 x 25 mm 6 SETS 6 ENSEMBLES	5  Phillips Screw Round Head Vis cruciforme à tête ronde M4 x 15 mm 39 PIECES 39 PIÈCES	6  Magnet and Plate Aimant et Plaque 4 SETS 4 ENSEMBLES	7  Shelf Support Support à Tablette 12 PIECES 12 PIÈCES
8  Phillips Screw Vis cruciforme M4 x 30 mm 8 PIECES 8 PIÈCES	9  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 12 mm 24 PIECES 24 PIÈCES	10  Phillips Screw Vis cruciforme M3 x 15 mm 20 PIECES 20 PIÈCES	11  Latch Fermer à clef 1 SET 1 ENSEMBLE	12  Phillips Screw Vis cruciforme M4 x 15 mm 6 PIECES 6 PIÈCES	13  a. M4 x 25 mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE b. M4 x 15 mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE c. M4 x 25 mm - 1 PIECE - 1 PIÈCE TIPPING RESTRAINT - 1 SET COURROIE DE RETENUE - 1 ENSEMBLE	


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

Components - Key Diagram / Diagramme des principaux composants

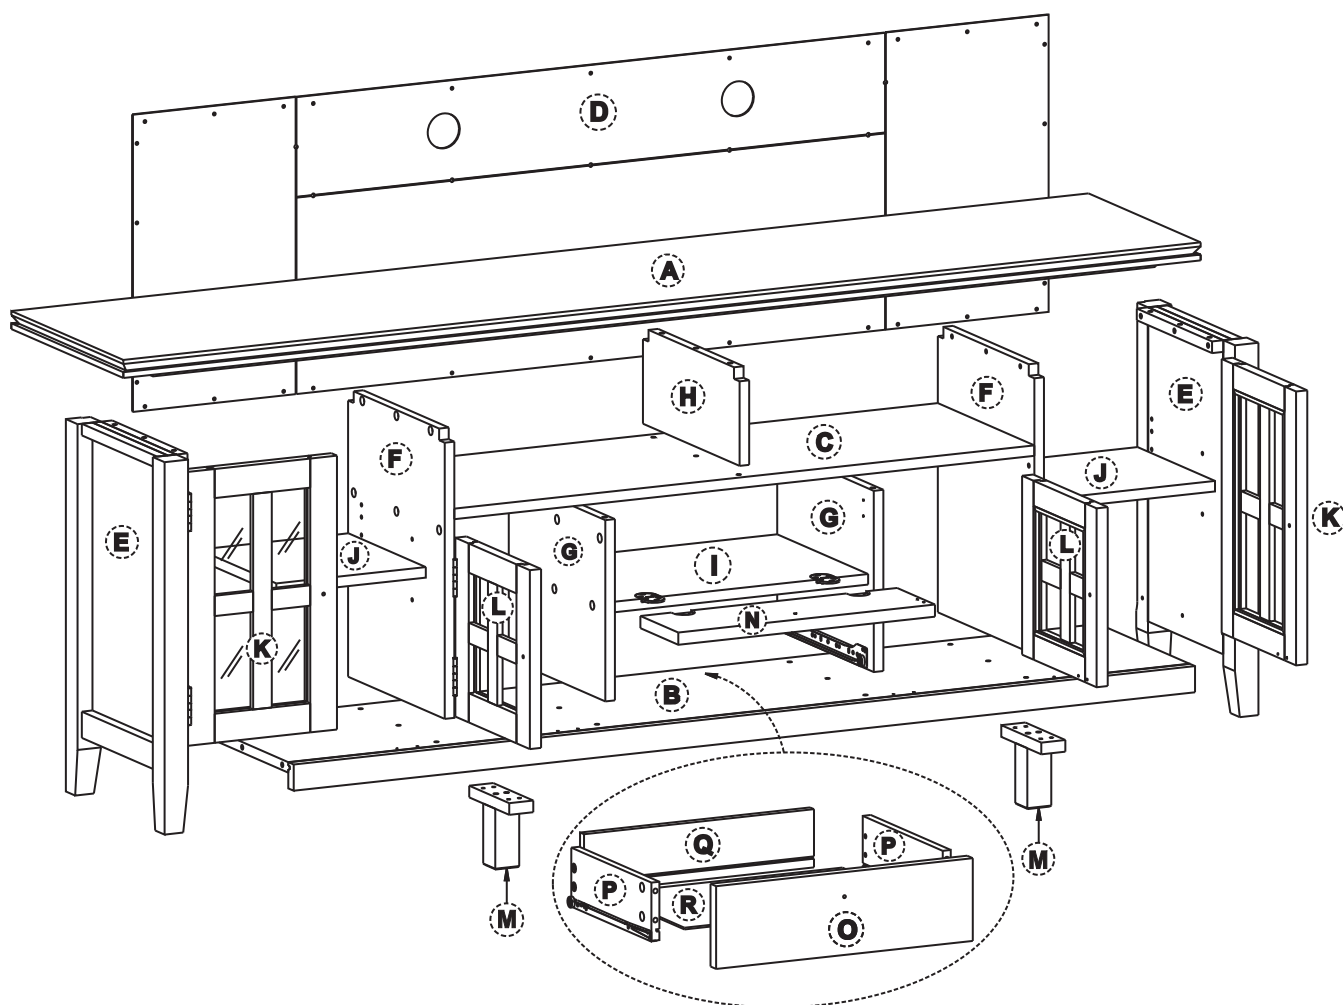


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

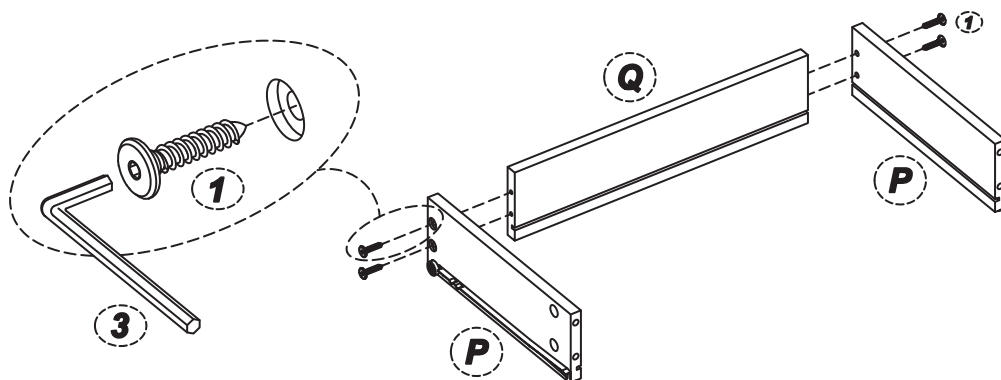


STEP 1

1. Align Drawer Back (Q) with Drawer Side (P).
2. Attach back using 2 Allen Key Screws (1) through pre-drilled holes on each side.
3. Use Allen Key (3) to tighten. Do not over tighten.

ÉTAPE 1

1. Aligner l'arrière du tiroir (Q) avec le côtés du tiroir (P).
2. Fixer l'arrière au moyen de 2 vis Allen (1) dans les trous prépercés de chaque côté.
3. Utiliser la Clef Allen (3) pour serrer. Ne pas trop serrer.

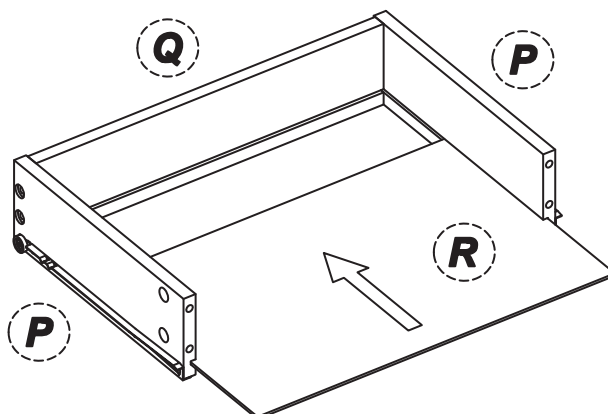

STEP 2


1. Slide Drawer Bottom (R) firmly into slots on Drawer Sides (P) and Drawer Back (Q).

ÉTAPE 2

1. Faire glisser le bas du tiroir (R) dans les côtés du tiroir (P) et à la arrière du tiroir (Q).


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

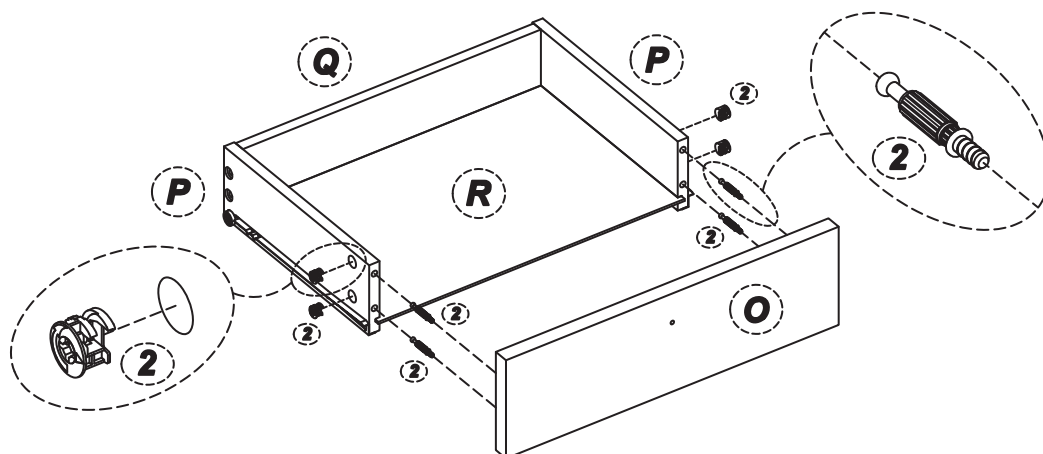


STEP 3

1. Attach 4 Cam Lock Pins (2) to back of Drawer Front (O).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Drawer Sides (P).
3. Insert 2 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on each Drawer Sides (P).
4. Align Drawer Front (O) with Drawer Bottom (R) and press firmly into slot.
5. Use flathead screwdriver to secure Cam Locks.

ÉTAPE 3

1. Fixer 4 goujons de serrage (2) au dos de la Devant du tiroir (O).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier les côtés du tiroir (P).
3. Insérer 2 verrous (2) dans les trous prépercés de chaque côté du tiroir (P).
4. Aligner l'avant du tiroir (O) avec le bas du tiroir (R) et presser fermement.
5. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous.

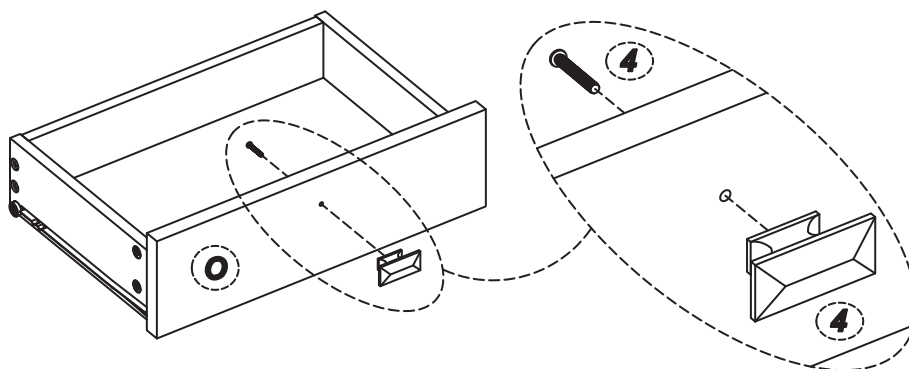

STEP 4


1. Use Phillips screwdriver to attach Handle (4) to Drawer Front (O)

ÉTAPE 4

1. Utiliser un tournevis à tête étoilée pour fixer la poignée (4) à la devant du tiroir (O).



ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

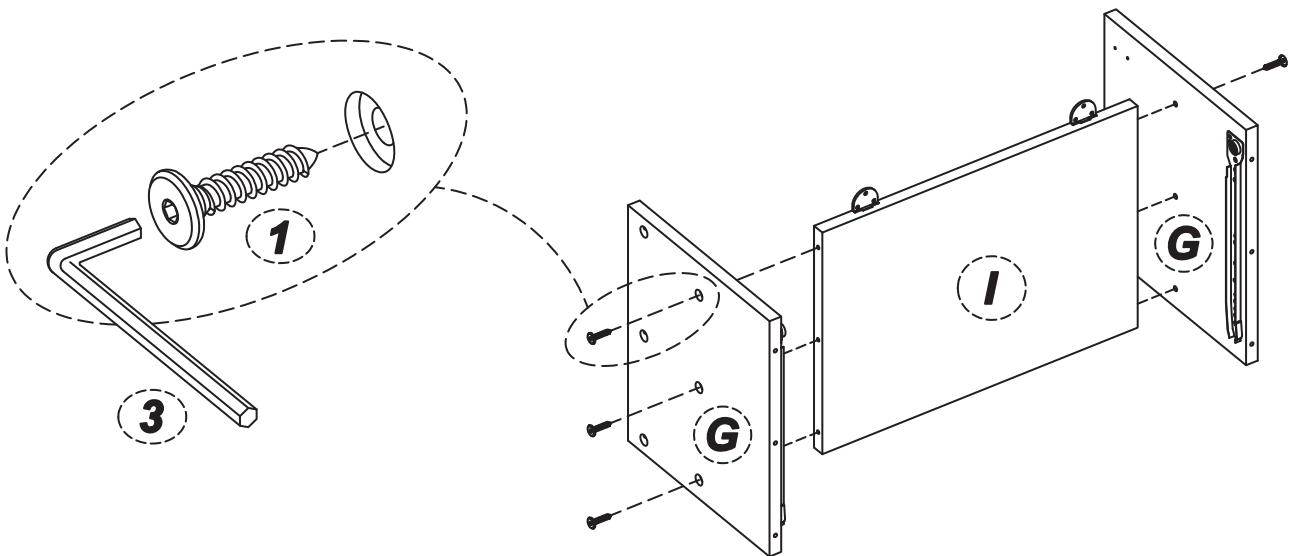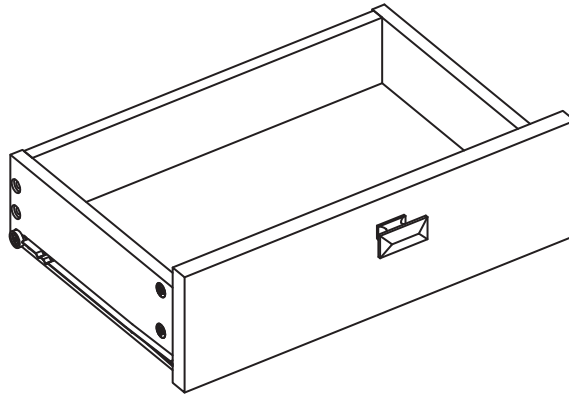

STEP 5


1. Attach Centre Shelf (I) to each Middle Divider (G) using 3 Allen Key Screws (1).
2. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 5

1. Fixez les Tablette Central (I) aux chaque Séparateur du milieu (G) au moyen de 3 Vis Allen (1).
2. Utiliser une Clef Allen (3) pour serrer les vis. Ne pas trop serrer.


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

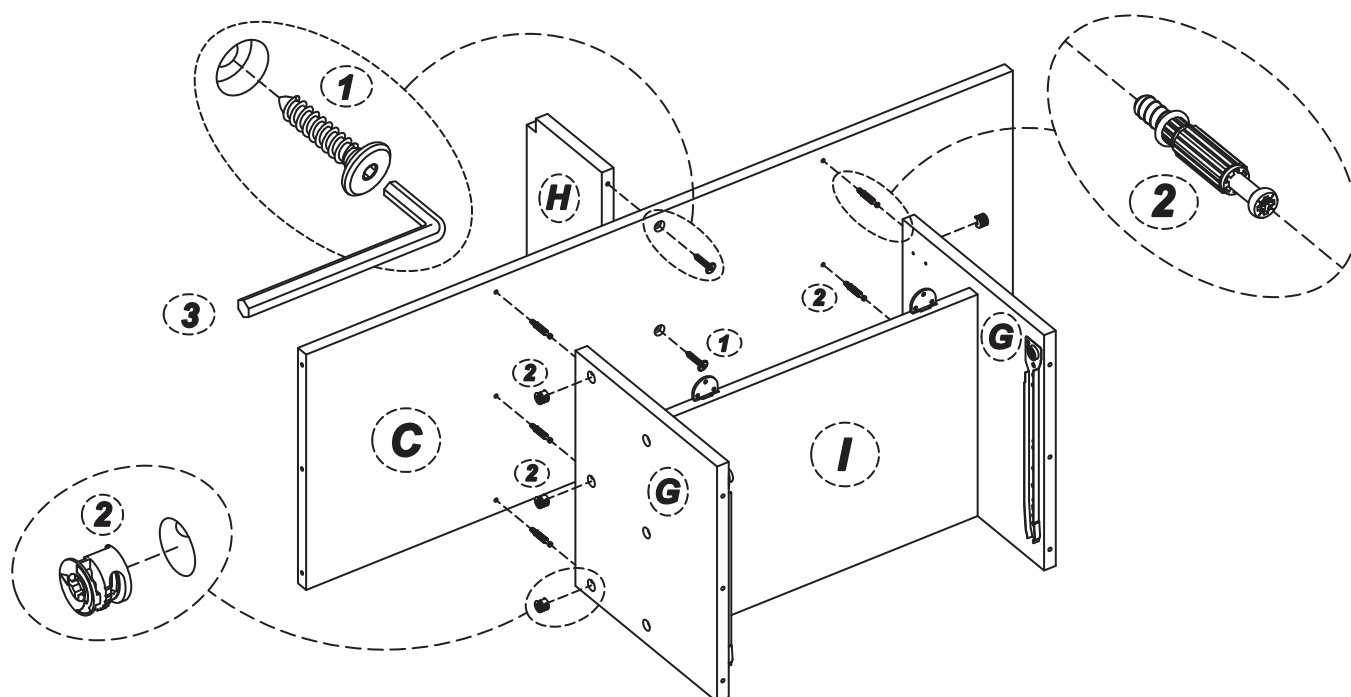

STEP 6


1. Attach 6 Cam Lock Pins (2) into pre-drilled holes on the bottom of Top Shelf (C).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes on Middle Divider (G).
3. Insert 3 Cam Lock (2) into pre-drilled holes on each Middle Divider (G).
4. Use flathead screwdriver to secure Cam Lock.
5. Attach Top Divider (H) to Top Shelf (C) using 3 Allen Key Screws (1).

ÉTAPE 6

1. Fixez les 6 goujons de serrage (2) dans les trous prépercés sur bas de Tablette supérieure (C).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés sur Séparateur du milieu (G).
3. Insérer 3 verrous (2) dans les trous prépercés sur chaque Séparateur du milieu (G).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous.
5. Fixez les Séparateur supérieur (H) aux Tablette supérieure (C) au moyen de 3 vis Allen (1).


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

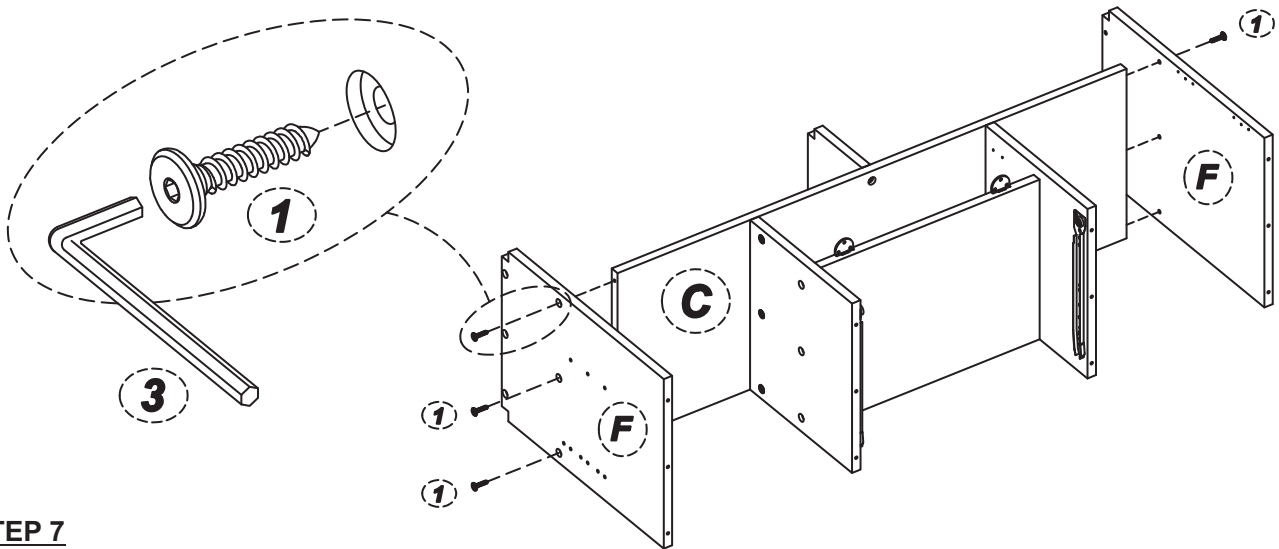


STEP 7

1. Attach Top Shelf (C) to each Divider (F) using 3 Allen Key Screws (1).
2. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 7

1. Fixez les Tablette Supérieure (C) aux chaque Séparateur (F) au moyen de 3 Vis Allens (1).
2. Utiliser une Clef Allen (3) pour serrer les vis. Ne pas trop serrer.

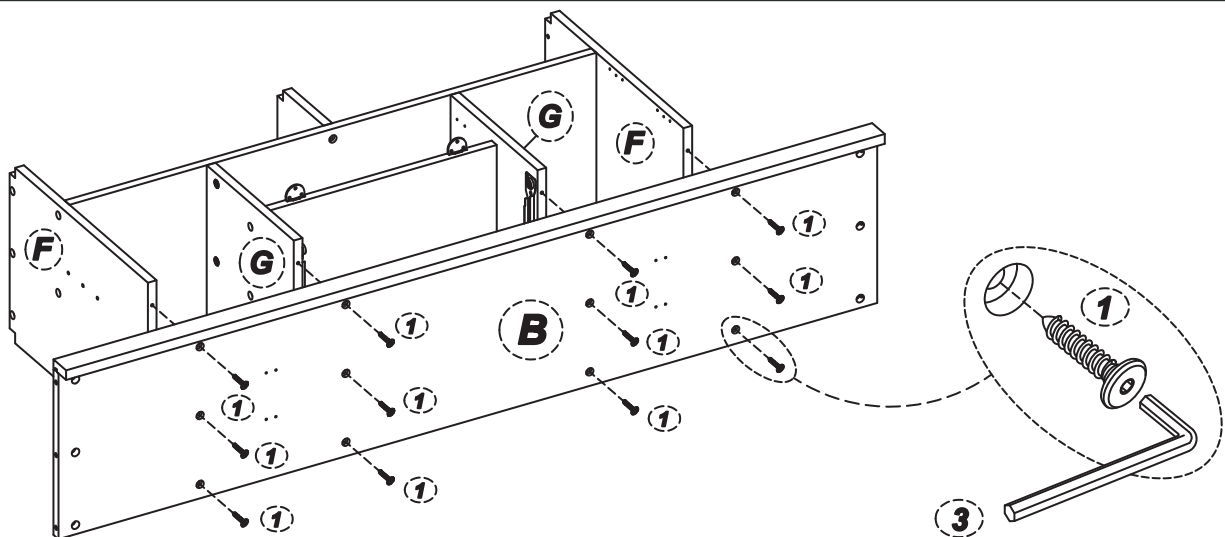

STEP 8


1. Attach Bottom Shelf (B) to Dividers (F) & (G) using 12 Allen Key Screws (1) (3 Allen Key Screws / each).
2. Use Allen Key (3) to tighten screws. Do not over-tighten.

ÉTAPE 8

1. Fixez les Tablette inférieure (B) aux Séparateurs (F) et (G) au moyen de 12 vis Allen (1) (3 Vis allen/ chaque).
2. Utiliser une Clef Allen (3) pour serrer les vis. Ne pas trop serrer.


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

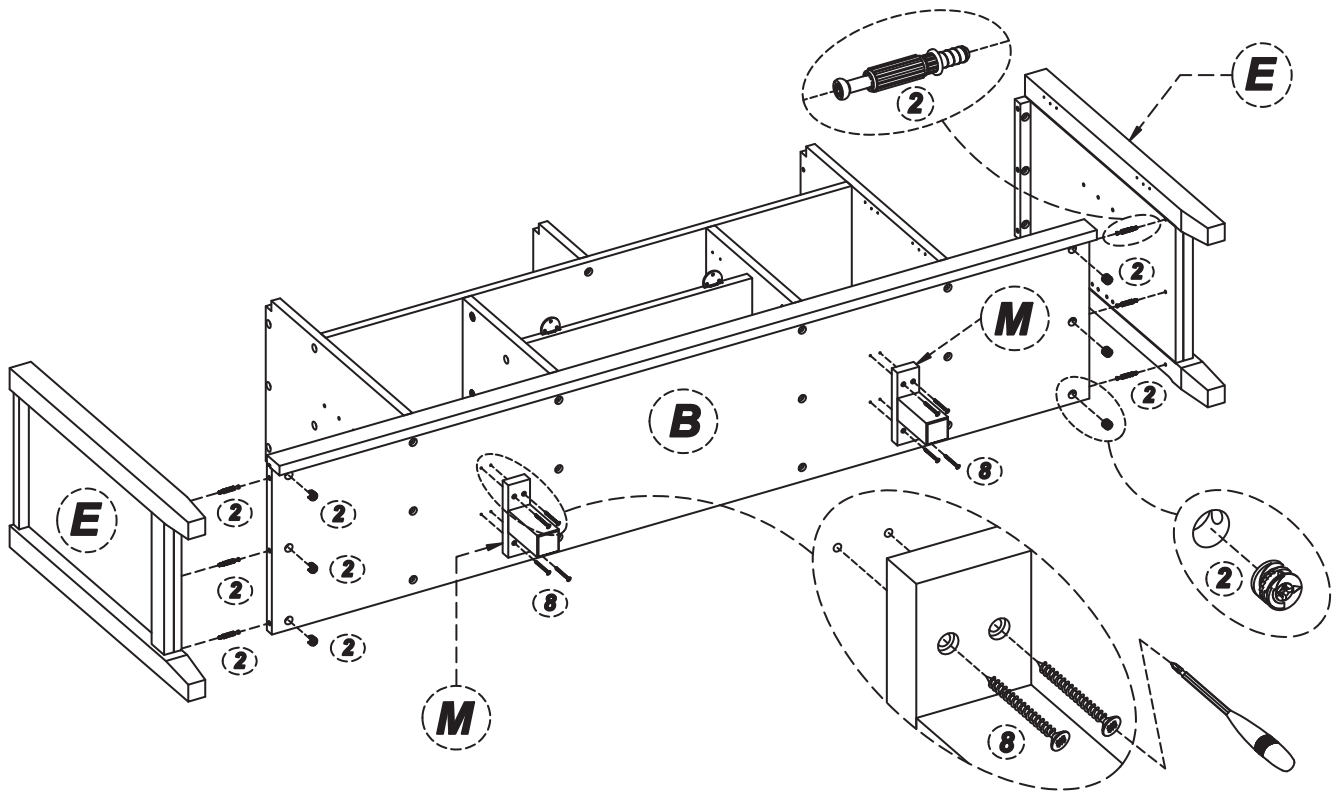

STEP 9


1. Attach 3 Cam Lock Pins (2) to each Side (E).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes and attach Bottom Shelf (B).
3. Insert 6 Cam Lock (2) into pre-drilled holes on Bottom Shelf (B).
4. Use flathead screwdriver to secure Cam Lock.
5. Attach 2 Bottom Support Legs (M) to Bottom Shelf (B) using 8 Phillip Screws (8).

ÉTAPE 9

1. Fixez les 3 goujons de serrage (2) au chaque Côté (E).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés et relier Tablette inférieure (B).
3. Insérer 6 verrous (2) dans les trous prépercés Tablette inférieure (B).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous.
5. Fixez les 2 Patte du support inférieu (M) aux Tablette inférieure (B) au moyen de 8 Vis cruciforme (8).


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

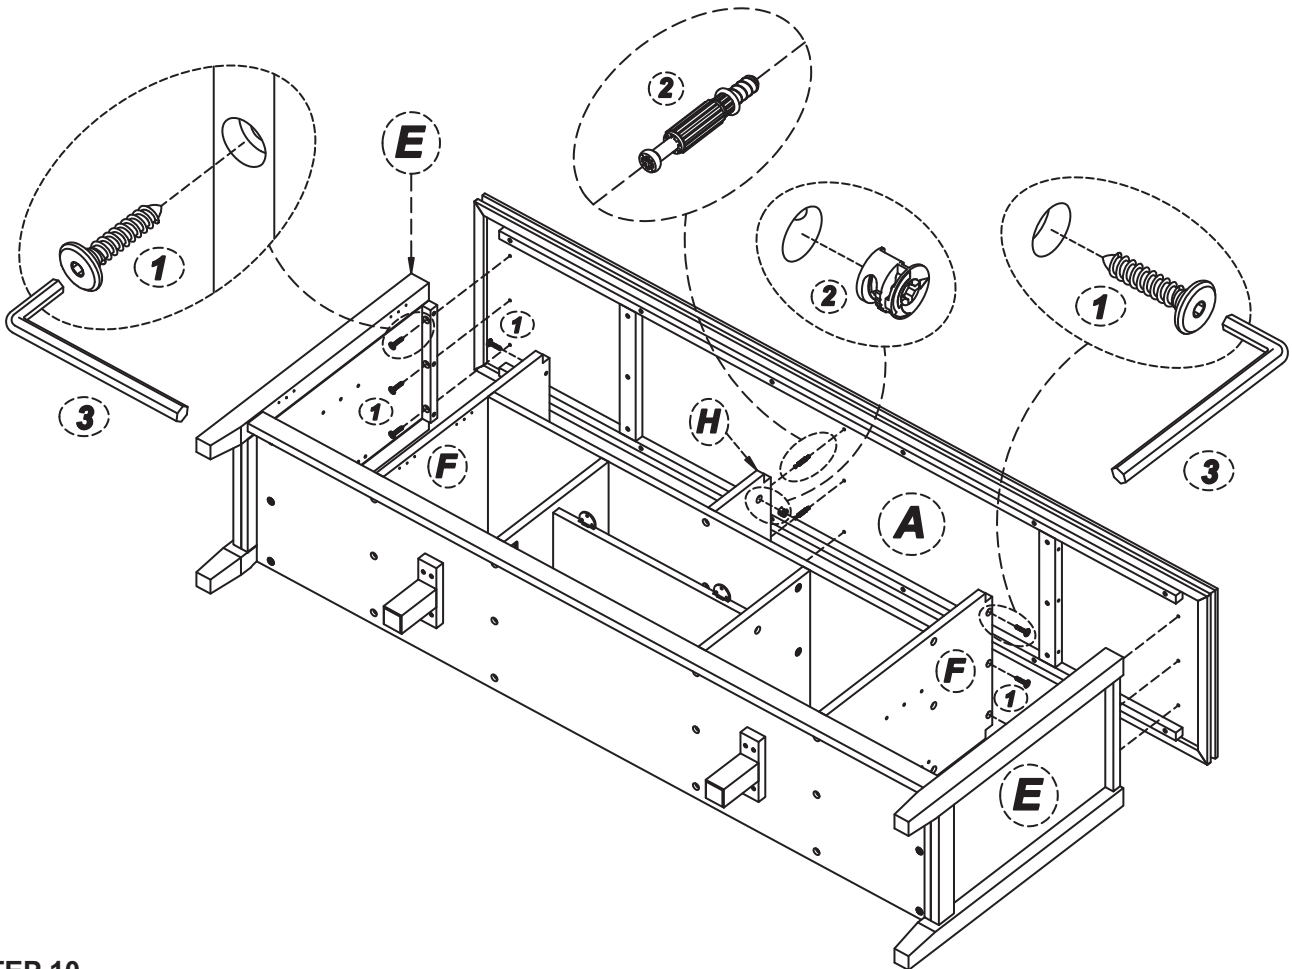

STEP 10


1. Attach 3 Cam Lock Pins (2) into pre-drilled holes on bottom Top (A) (in center).
2. Align Cam Lock Pins with pre-drilled holes on Top Divider (H).
3. Insert 3 Cam Locks (2) into pre-drilled holes on Top Divider (H).
4. Use flathead screwdriver to secure Cam Lock .
5. Attach 2 Sides (E) and 2 Dividers (F) to bottom of Top (A) using 12 Allen Key Screws (1)
(3 Allen Key Screws/ each).

ÉTAPE 10

1. Fixez les 3 goujons de serrage (2) dans les trous prépercés sur bas de Dessus (A) (au central).
2. Aligner les goujons de serrage avec les trous prépercés au Séparateur supérieur (H).
3. Insérer 3 verrous (2) dans les trous prépercés Séparateur supérieur (H).
4. Utiliser un tournevis à tête plate pour fixer solidement les verrous.
5. Fixez les 2 Côtés (E) et 2 Séparateur (F) aux bas de Dessus (A) au moyen de 12 Vis Allens (1)
(3 Vis Allens / chaque).


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

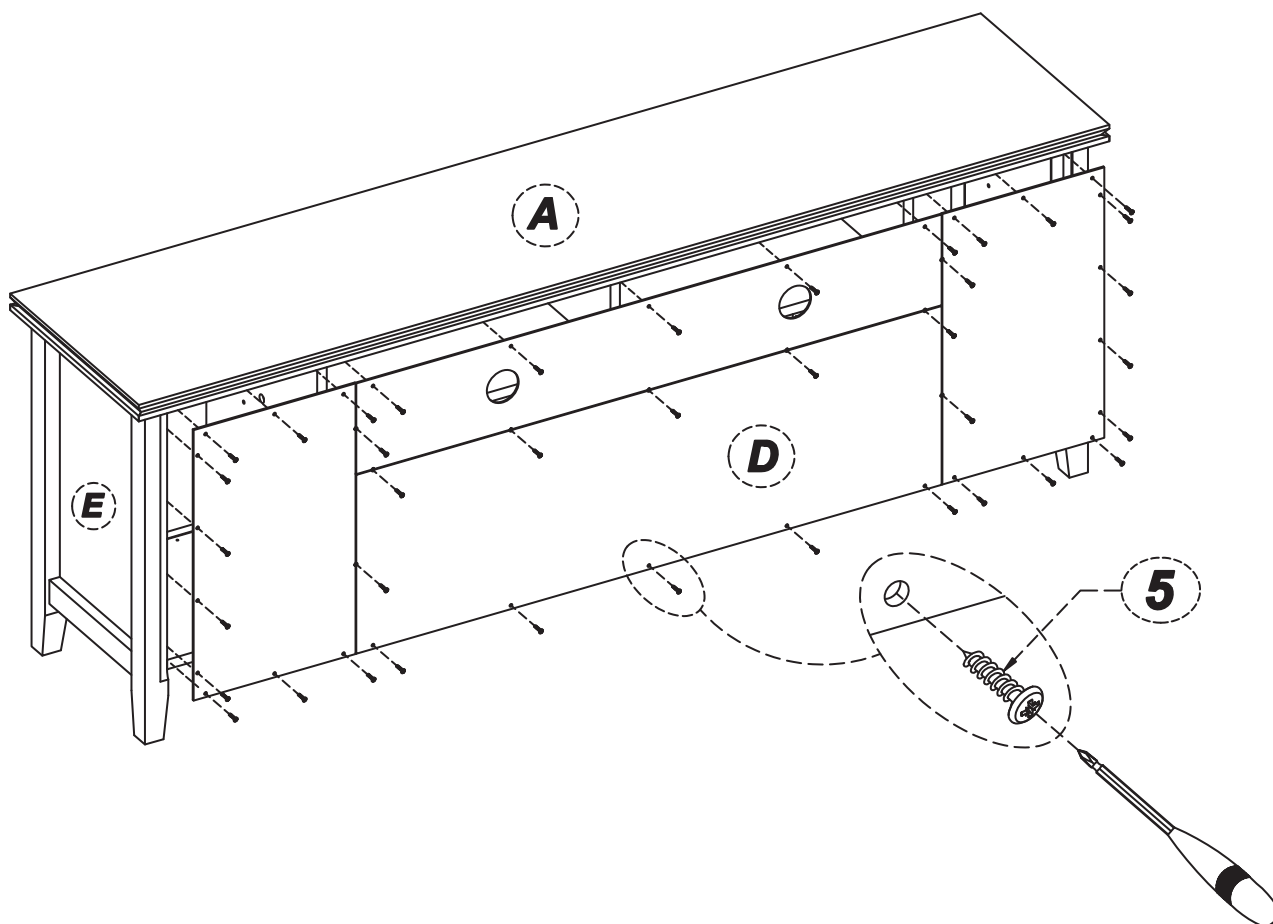

STEP 11


1. Attach Back Panels (D) to back of cabinet using Phillips Screws Round Head (5) into pre-drilled guide holes.
2. Use Phillips screwdriver to tighten screws.

ÉTAPE 11

1. Fixez les Panneau Arrières (D) au dos de l'armoire au moyen de Vis cruciforme à tête ronde (5) dans les trous prépercés.
2. Utiliser un tournevis étoile pour serrer les vis.


ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

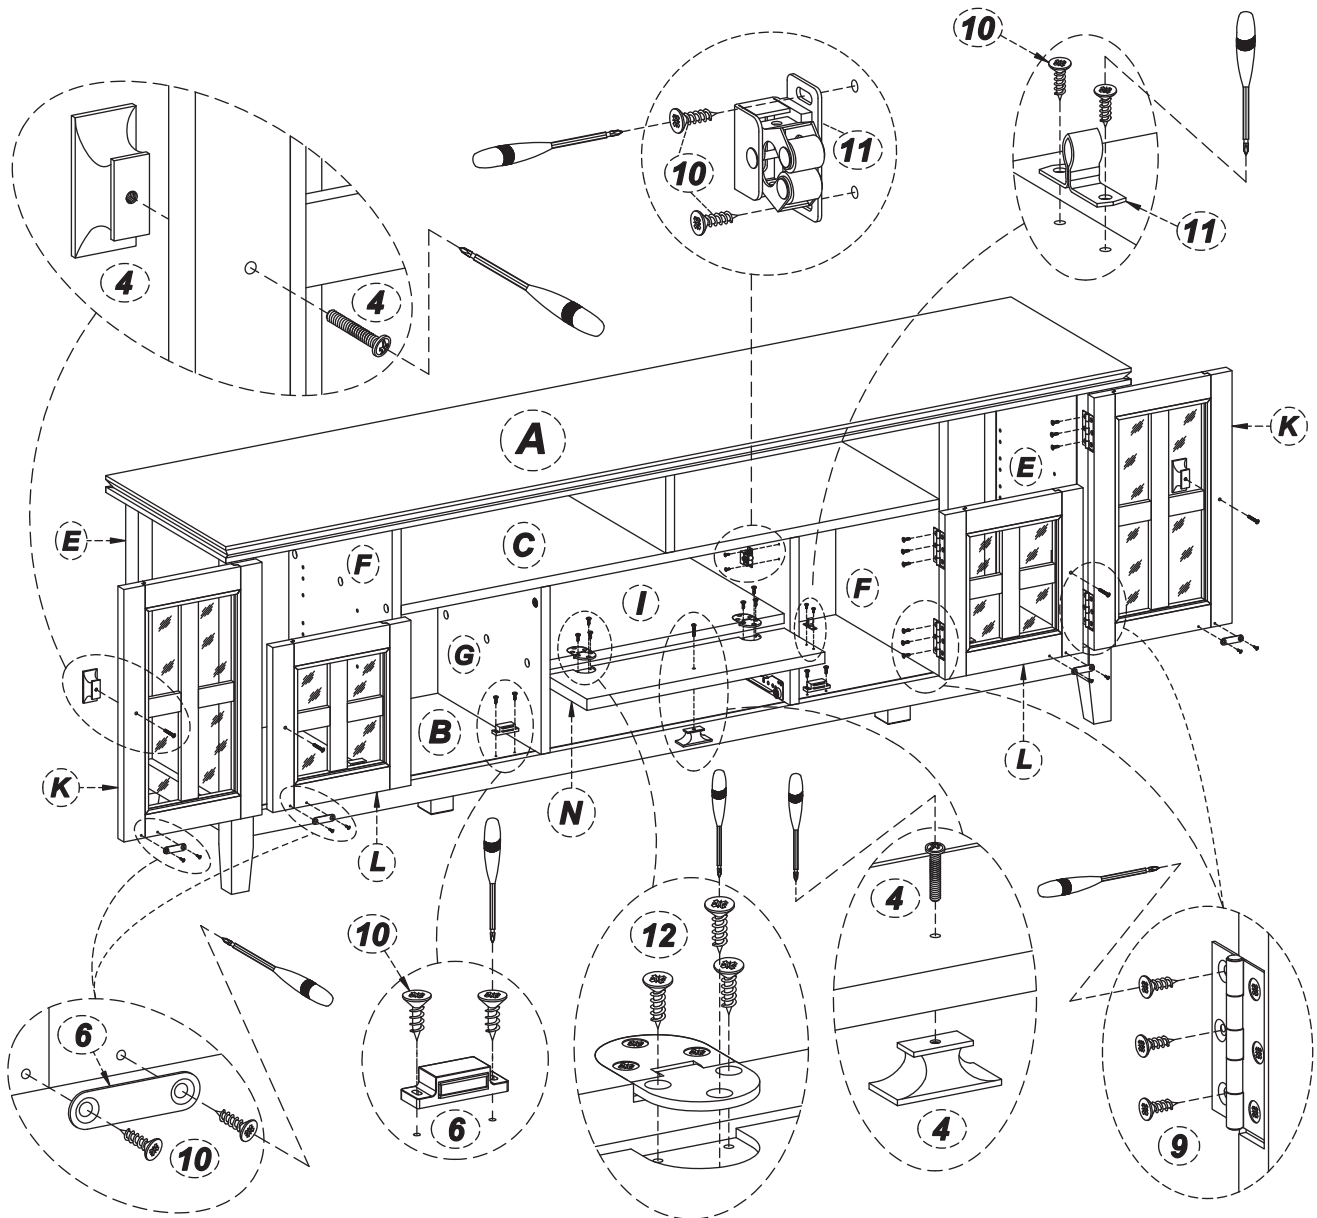


STEP 12

1. Attach Hinges on Doors (K) into pre-drilled holes on Sides (E) using Phillips Screw (9).
2. Attach Hinges on Doors (L) into pre-drilled holes on Divider (F) using Phillips Screw (9).
3. Attach available hinges on Centre Shelf (I) to Flip Down Door (N) using Phillips Screw (12).
4. Attach 4 Magnet Plates (6) to bottom corner of Door (K) and Door (L) using Phillip Screw (10) into guide holes.
5. Attach 4 Magnets (6) using Phillip Screw (10) into guide holes on Bottom shelf (B).
6. Attach Latch (11) into hole on Divider (G) and Flip Down Door (N) using Phillip Screw (10).
7. Use a Phillips screwdriver to attach Handles (4) into guide holes on Doors (K), (L) & Flip Down Door (N).

ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS




Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 12

1. Fixer les charnières au portes (K) en se guidant sur les trous de la Côtés (E) au moyen de Vis cruciforme (9).
2. Fixer les charnières au portes (L) en se guidant sur les trous de la Séparateurs (F) au moyen de Vis cruciforme (9).
3. Fixer les charnières au Tablette central (I) aux Basculer vers le bas porte (N) au moyen de Vis cruciforme (12).
4. Fixer les 4 plaques aimantées (6) au bas des portes (K) et portes (L) au moyen de grandes Vis cruciforme (10) dans les trous des portes .
5. Fixer les 4 Aimant (6) au moyen de Vis cruciforme (10) en se guidant sur les trous de la tablette inférieure (B).
6. Fixer les Fermer à clef (11) en se guidant sur les trous de la Séparateur (G) et basculer vers le bas porte (N) au moyen de Vis cruciforme (10).
7. Utiliser un tournevis à tête étoilé pour fixer les poignées (4) aux portes (K) , (L) et Basculer vers le bas porte (N).

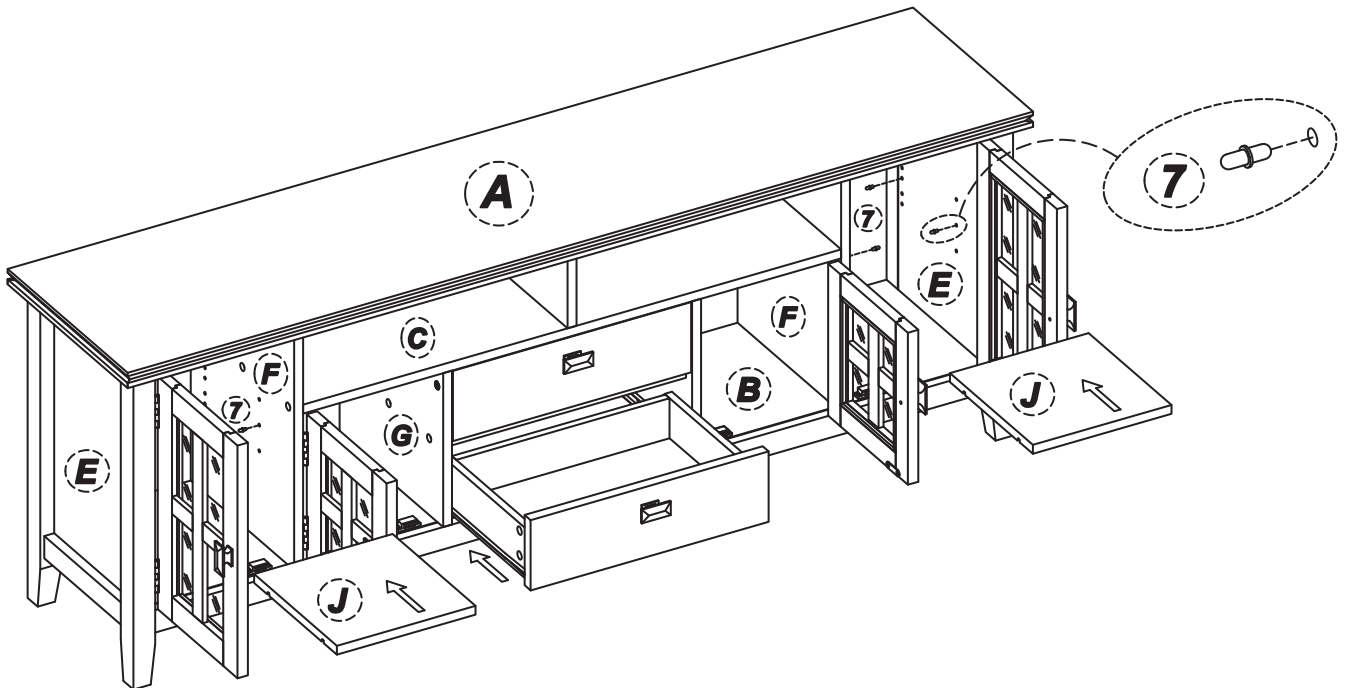

STEP 13


1. Use 4 Shelf Supports (7) for each Shelf (J) in desired location .
2. 2 Shelf Supports (7) may be used on back top of each Shelf (J) as a tipping restraint

ÉTAPE 13

1. Utiliser 4 Support à Tablette (7) pour chaque Tablette (J) à la position souhaitée.
2. 2 Support à Tablette (7) peuvent être utilisés à l'arrière du dessus de chaque Tablette (J) en guise de bride de fixation.

ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.


ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

NOTE: Injuries and damage can occur from furniture tip-over. It is important to use the safety bracket included. If the tipping restraint kit is not in the box, please contact our customer service department in order to obtain another kit before using the furniture.

NOTE: Des blessures corporelles et des dommages matériels pourraient survenir si le meuble est renversé. Il est important d'utiliser les supports de sécurité inclus. Si l'ensemble du dispositif de retenue n'est pas dans la boîte, veuillez contacter notre service à la clientèle afin de passer une commande pour obtenir une trousse, et ce, avant d'utiliser le meuble.


STEP 14

ÉTAPE 14

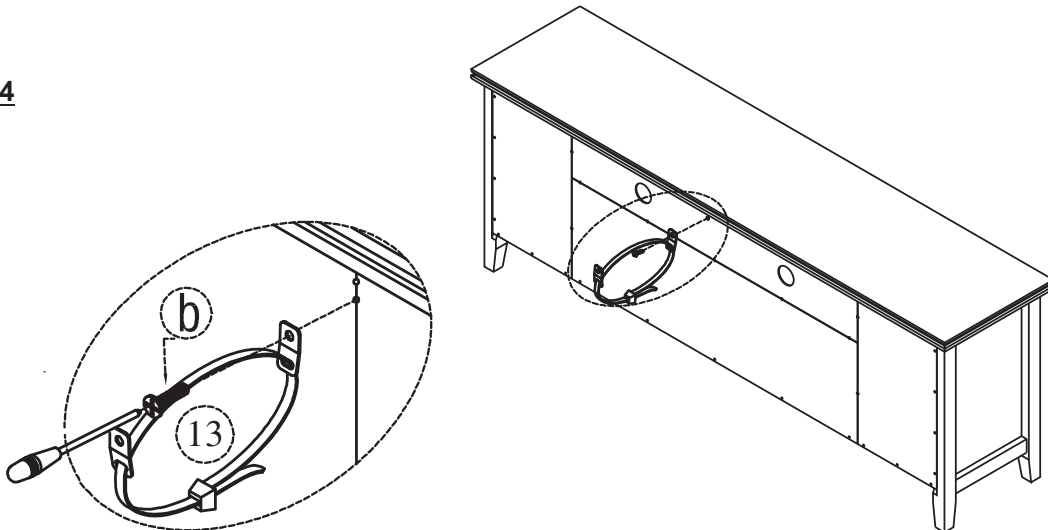


STEP 15

ÉTAPE 15

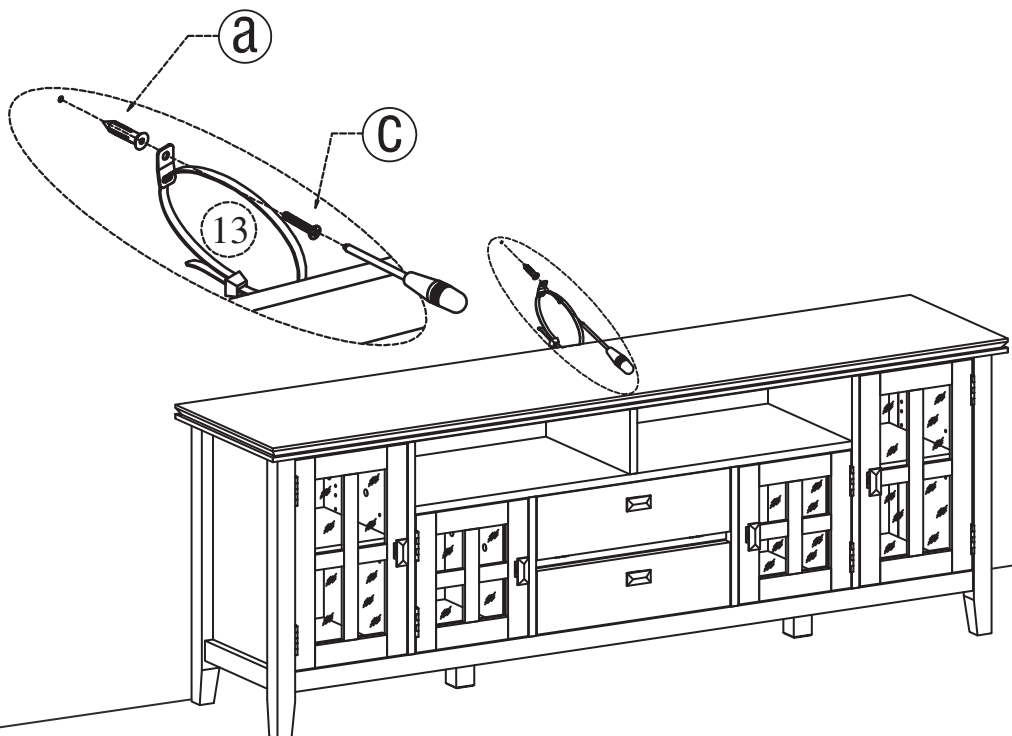

ARTISAN / HOLDEN / STRATFORD
72 INCH TV MEDIA STAND
72 PO MEUBLE - TÉLÉ MEDIA

NOTICE / AVIS



Please use a screwdriver for the screws. The screwdriver is not included in the pack.
SVP utilisez un tournevis pour les vis. Le tournevis n'est pas fourni avec le produit.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

STEP 14 & 15 : To attach Tipping Restraint (13)

Installation Instructions:

1. Attach one of the mounting brackets securely to the back edge of the furniture. Use the shorter screw.
2. Determine where furniture is to be placed and mark location on the wall for the mounting bracket screw hole approximately 2" below the bracket mounted to the edge of the furniture.
3. Drill a 3/16" hole in the wall. Press the plastic anchor into the hole and gently tap until the flange on the anchor is against the wall surface.
4. Position the bracket over the anchor and use the long screw to securely attach the bracket to the wall.
5. Place the furniture so the bracket on the back edge is in line with the bracket on the wall.
6. Lace an end of the nylon restrains strap down through each bracket. Bring both ends together and slide the beaded end of the strap through the keyhole shaped slot in the other end until snug. Pull down on the beaded end until it snap locks into the keyhole slot.
7. To double lock return the beaded end back through the keyhole as shown.
8. Check to make sure the strap is securely laced and locked to the brackets.

ÉTAPES 14 & 15 : Pour installer la bride de fixation (13)

Instruction d'Installation:

1. Visser sécuritairement une des plaquettes de montage sur le champ arrière du meuble. Utiliser la visse la plus courte.
2. Déterminer l'emplacement du meuble et marquer le mur à environ 2" plus bas que la plaquette vissée sur le meuble, afin de déterminer la position du trou à percer pour la plaquette d'assemblage au mur.
3. Percer un trou de 3/16" à l'aide d'une perceuse. Incérez délicatement l'ancrage en plastique dans le trou en vous assurant qu'il soit enfoncé jusqu'à ce que le rebord de l'encrage soit à l'égalité du mur.
4. Positionner la plaquette de montage sur l'encrage et vissez-la sécuritairement à l'aide de la visse la plus longue.
5. Repositionner le meuble de façon à ce que la plaquette du meuble soit enlignée avec celle sur le mur.
6. Insérer une extrémité de la courroie de nylon dans chaque plaquette. Réunir les extrémités et passer le bout de la courroie dans l'oeillet de l'autre extrémités et serrer fort.
7. Pour barrer simplement repasser de nouveau le bout de la courroie dans l'oeillet tel qu'illustré ci-haut.
8. Assurez-vous que la courroie soit bien insérée dans l'oeillet et qu'elle soit barrée de façon sécuritaire.